

TB-509

DELTACO
A NORDIC BRAND

B2B


Silicone waterproof IP68 mini keyboard

ENG User manual

SWE Användarmanual

FIN Käyttöopas

DAN Brugermanual

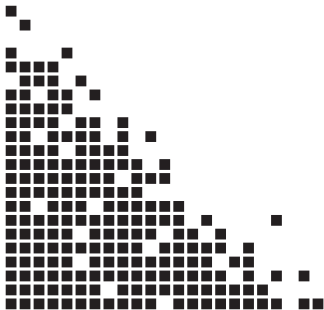

ENG - User manual

IP68

This keyboard is IP68 certified, that means it is protected from dust and water.



Power on/off

To power the keyboard on or off: Press and hold the power button for about 5 seconds and then release.



Backlight

There are 4 backlight intensity settings. The on / off key for the backlight, press it to turn it on or off.



FN+F11 decreases the backlight intensity.
FN+F12 increases the backlight intensity.

Numeric keypad

This mini keyboard has an embedded numeric keypad. To activate and deactivate the numbers instead of the letters: Press the Num Lock key.

While Num lock is active you can also press FN + Keypad number to type the letter.

Function keys

FN + F1 = Open media player
FN + F2 = Decrease volume
FN + F3 = Increase volume
FN + F4 = Mute/unmute
FN + F5 = Previous
FN + F6 = Next
FN + F7 = Play/pause
FN + F8 = Stop
FN + F9 = Open web browser
FN + F10 = Open email
FN + F11 decreases the backlight intensity
FN + F12 increases the backlight intensity

Cleaning

Before cleaning: Turn off the keyboard.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.
Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

SWE- Användarmanual

IP68

Detta tangentbord är IP68-certifierat, vilket betyder att det skyddas mot damm och vatten.



Slå på / av

För att slå på eller stänga av tangentbordet: Tryck och håll strömbrytaren intryckt i ca 5 sekunder och släpp sedan.



Bakgrundsbelysning

Det finns 4 inställningar för bakgrundsbelysningsintensiteten. På / av-knappen för bakgrundsbelysningen, tryck på den för att slå på eller av.



FN + F11 minskar bakgrundsbelysningsintensiteten.
FN + F12 ökar

bakgrundsbelysningsintensiteten.

Numerisk knappsats

Detta mini-tangentbord har ett inbäddat numeriskt tangentbord. För att aktivera och inaktivera siffrorna istället för bokstäverna: Tryck på Num Lock-tangenten.

Medan Num Lock är aktivt kan du också trycka på FN + knappsatsnummret för att skriva bokstaven.

Funktionstangenter

FN + F1 = Öppna mediaspelaren
FN + F2 = Minska volymen
FN + F3 = Öka volymen
FN + F4 = Inaktivera ljudet / Aktivera ljudet
FN + F5 = Föregående
FN + F6 = Nästa
FN + F7 = Spela upp / pausa
FN + F8 = Stopp
FN + F9 = Öppna webbläsare
FN + F10 = Öppna e-post
FN + F11 = Minska bakgrundsbelysningsintensiteten
FN + F12 = Öka bakgrundsbelysningsintensiteten

Rengöring

Före rengöring: Stäng av tangentbordet.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.
Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.

FIN - Käyttöopas

IP68-luokitus

Näppäimistöllä on IP68-luokitus. Tämä tarkoittaa, että se on suojattu pölyltä ja vedeltä.



Virtakytkin

Näppäimistöön saa kytkettyä päälle tai pois päältä, kun painaa pohjassa virtapainiketta n. 5 sekunnin ajan.



Taustavallo

Taustavalloa varten on olemassa neljä eri voimakkuusasetusta. Tällä painikkeella saa kytkettyä taustavalon päälle tai pois päältä.



FN + F11 pienentää taustavalon voimakkuutta.
FN + F12 suurentaa taustavalon voimakkuutta.

Numeronäppäimistö

Kun painaa Num Lock -painiketta, osa kirjainnäppäimistä alkaa toimia numeronäppäiminä. Painalluksen toistaminen kytkee toiminnon pois päältä. Kun Num Lock on aktiivitona, kirjaimia voi käyttää painamalla näppäimiä FN + numero.

Toimintonäppäimet

FN + F1 = Avaa toisto-ohjelmaa
FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta
FN + F3 = Suurennä äänenvoimakkuutta
FN + F4 = Mykistä ääni / poista mykistys
FN + F5 = Edellinen kappale
FN + F6 = Seuraava kappale
FN + F7 = Toista / keskeytä
FN + F8 = Pysäytä
FN + F9 = Avaa selain
FN + F10 = Avaa sähköpostiohjelmaa
FN + F11 = Pienennä taustavalon voimakkuutta
FN + F12 = Suurennä taustavalon voimakkuutta

Puhdistaminen

Sammuta virta, ennen kuin alat puhdistaa näppäimistöä.

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.
Tukipalvelun sähköpostiosoitte on info@deltaco.fi.

DAN - Brugermanual

IP68

Dette tastatur er IP68 certificeret, hvilket betyder at det er beskyttet mod støv og vand.



Tænd/Sluk

For at tænde eller slukke tastaturet: Tryk og hold på strømknappen i ca. 5 sekunder og slip derefter knappen.



Baggrundsbelysning

Der er 4 baggrundsbelysnings intensitets indstillinger. Tænd/Sluk knappen for baggrundsbelysningen, tryk for at tænde eller slukke.



FN+F11 mindsker intensiteten for baggrundsbelysningen.
FN+F12 øger intensiteten for baggrundsbelysningen.

Numerisk tastatur

Dette mini-tastatur har et indlagt numerisk tastatur. For at aktivere eller deaktivere tallene i stedet for bogstaverne: Tryk på Num Lock tasten.

Mens Num lock er aktivt kan du også trykke FN + tastatur nummeret for at skrive et bogstav.

Funktionstaster

FN + F1 = Åben mediaefspiller
FN + F2 = Mindsk lydstyrke
FN + F3 = Øg lydstyrke
FN + F4 = Lyd til/fra
FN + F5 = Forrige
FN + F6 = Næste
FN + F7 = Afspil/pause
FN + F8 = Stop
FN + F9 = Åben web browser
FN + F10 = Åben email
FN + F11 mindsker intensiteten for baggrundsbelysningen
FN + F12 øger intensiteten for baggrundsbelysningen

Rengøring

Før rengøring: Sluk tastaturet

Support

Mere produktinformation kan findes på www.deltaco.eu
Kontakt os via mail på help@deltaco.eu

ENG help@deltaco.eu

SWE help@deltaco.se
0200-877771

FIN info@deltaco.fi
020 712 0390

DAN help@deltaco.dk

NOR help@deltaco.no

